

# SRM-252S

## DRIVER UNIT FOR EARSPEAKER

### 取扱説明書

このたびはスタックスの イヤースピーカー用ドライバーユニットSRM-252Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品の音質、性能をフルに発揮してお使いいただくため、また安全にご使用いただくためにこの説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。お読みになったあとは保証書と共に必ず保存しておいてください。

### User's Manual

Thank you very much for purchasing STAX SRM-252S driver unit for ear speaker. Please read this manual carefully in order to use the unit safely and to bring out its maximum performance for many years of listening pleasure. Please be sure to keep this manual along with the warranty card for future.



### Safety information

This product contains high-voltage circuitry. Never attempt to disassemble or modify it to avoid danger.

#### 安全に関する注意



この製品は高電圧を内蔵しています。危険ですから、絶対に分解したり改造しないようにお願い致します。

# STAX®

## 1 使用方法

本機に接続できる機器は次の通りです。  
ボリュームツマミを左一杯に廻し切った状態で  
接続してください。

●プリアンプ及びプリメイン・アンプのREC  
OUT、PRE OUTなどに接続できます。CDプ  
レーヤー、カセットデッキ、チューナー、ビデ  
オデッキ、DAT/MDデッキ等。また、ポータ  
ブルオーディオプレーヤー等の音声ライン出力や  
ヘッドフォン端子にも直接接続できます。

●これらの機器とSRM-252Sのリアパネルの入  
力端子を付属のオーディオコードで接続しま  
す。また、ヘッドフォンジャックなどに接続す  
る場合は、市販の変換コードや変換コネクタ  
をご用意してお使いになれます。

●付属のACアダプターを壁のコンセントか  
テーブル・タップまたはオーディオ機器のAC  
コンセントに差し込み、プラグをSRM-252Sの  
リアパネルのACアダプター・ジャックに差し  
込みます。

●フロントパネルのイヤースピーカー用出力端  
子にイヤースピーカーのプラグの突起表示を上  
にして差し込みます。ボリュームツマミを静か  
に廻してパワースイッチを入れ、適当な音量に  
調節してください。

### パラレルアウト (PARALLEL OUT) の 使い方とご注意：

この出力端子は、3ページの図のように  
「INPUT」に接続されたソースの信号がそのま  
まの形で出力されます。増設したドライバーユ  
ニットやラウドスピーカー用のアンプ等に接続  
する時にご利用できます。

ご注意：パラレルアウト端子に接続されたプ  
リアンプ／プリメインアンプの電源がOFFの場  
合、入力インピーダンスが下がってしまい、音  
が歪むことがあります。その場合は、アンプの  
電源を入れるか、ケーブルを外してください。

## 1 How to use

The following audio equipments can be con-  
nected to the SRM-252S driver unit.

Please be sure to turn the volume knob fully coun-  
terclockwise before connecting it to other equip-  
ments

●Connectable equipments are pre-/integrated  
amplifier (“REC OUT” or “PRE OUT” terminal),  
CD player, cassette deck, tuner, video deck,  
DAT/MD deck, etc. Also the line output or the  
headphone jack of a portable audio player can  
directly be connected to the driver unit.

●Connect the above audio equipments to the  
input terminal on the SRM-252S rear panel using  
the supplied audio cable.

When connecting to the headphone jack, use a  
commercially available conversion cable or con-  
version connector.

●Insert the supplied AC power adaptor into a  
wall (or table) socket, and then its other plug into  
the DC inlet on the SRM-252S rear panel.

●Insert the cable plug of your ear speaker with  
its convex mark upward into the SRM-252S front  
panel socket. Power on the unit and turn the vol-  
ume knob slowly clockwise to set optimal volume  
level.

### About usage and caution of “PARALLEL OUT”:


“PARALLEL OUT” terminal is a direct output con-  
nected to “INPUT” as shown in the diagram on  
page 3. It can be used for connection to another  
driver unit or to an amplifier to drive a loudspeaker.

Note: When the pre-/integrated amplifier con-  
nected to “PARALLEL OUT” is powered off,  
sound might be distorted because of the low-  
ered input impedance. In this case, either power  
on the pre-/integrated amplifier or disconnect  
the cable.


## 2 各部の名称

## 2 Terminals and functions

### 【フロント側／FRONT PANEL】

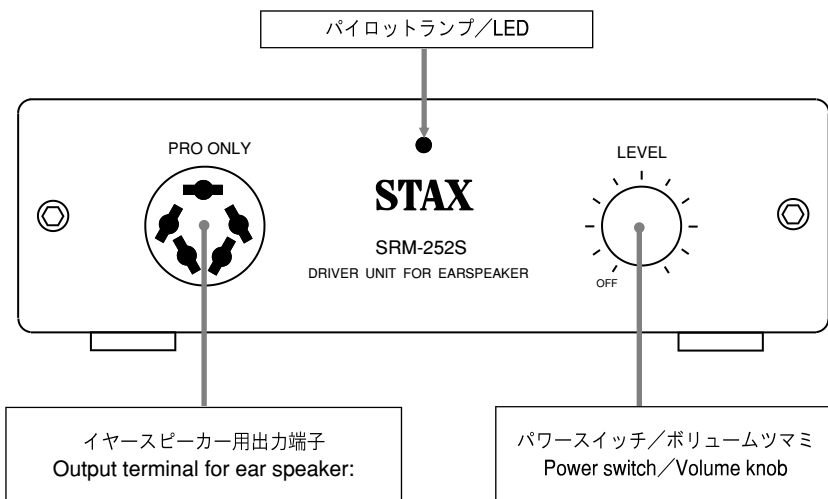


### 【リア側／REAR PANEL】

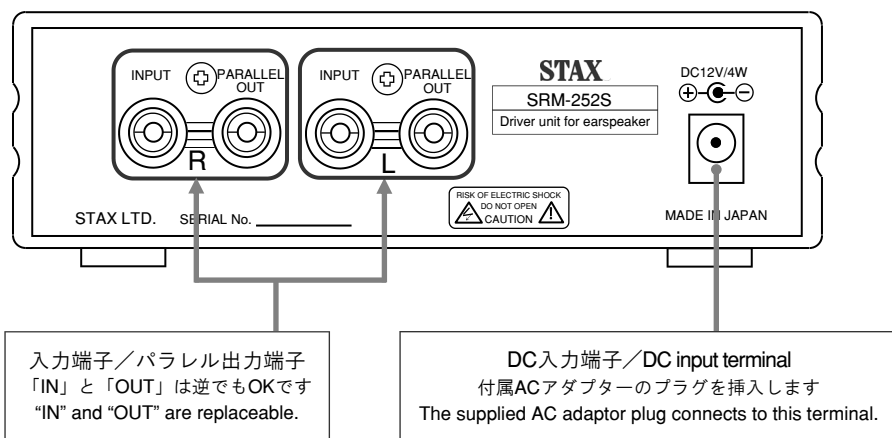

### 3 接続の例

ソース機器と直接接続する場合：When connecting directly to source equipment:

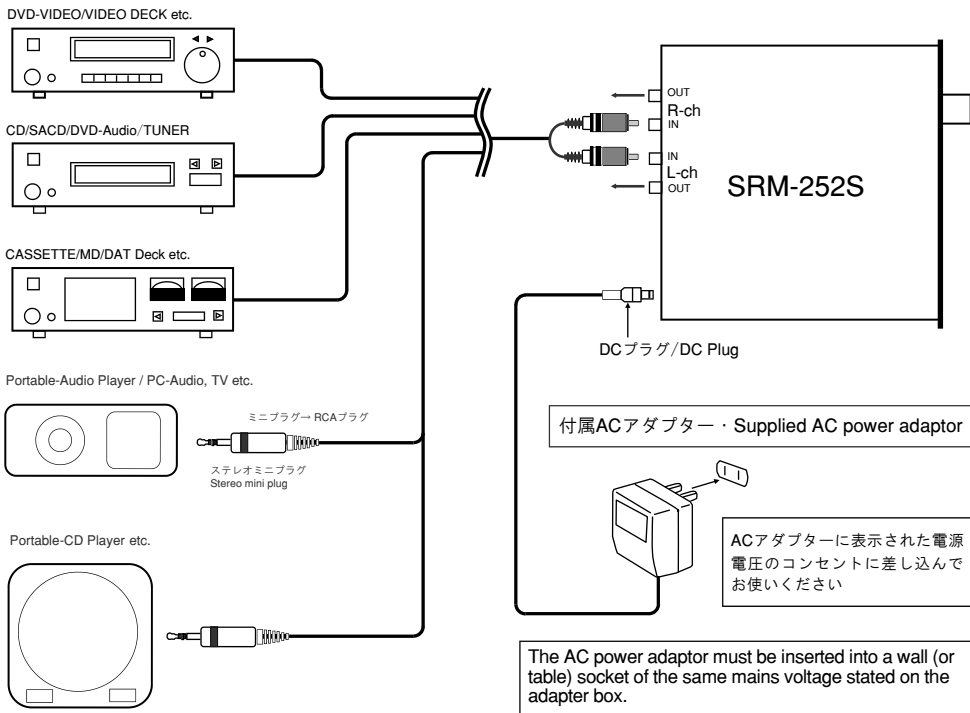


**現在お使いのシステムに追加する場合：**  
プリアンプ又はプリメイン・アンプの録音用出力「REC OUT」端子へ接続してください。  
音量は本機のボリュームで調整できます。  
また、SACD/CDプレーヤー、カセットデッキ、チューナー、ビデオデッキ、DAT/MDデッキ等。パソコンのオーディオ出力・ポータブルオーディオプレーヤー等の音声ライン出力やヘッドフォン端子にも直接接続できます。

#### ヘッドフォン端子へ接続した際の音量調整の仕方は？

ヘッドフォン用の端子のみでLINE出力がないポータブル・オーディオプレーヤーやTV等の音量調整は、付属のヘッドフォンを使用する時の音量のボリューム位置に固定します。  
次に、本機のボリュームで最適な音量になるように調整してください。

### 3 Connection examples

ソース機器と直接接続する場合：When connecting directly to source equipment:

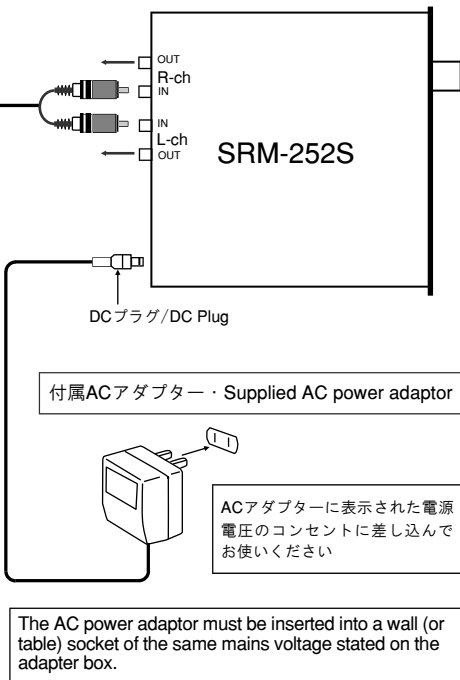

#### When adding the SRM-252S to the existing system:

Connect it to the “REC OUT” terminal of a preamplifier or integrated amplifier.

The volume level can be adjusted using the volume knob on the SRM-252S front panel. Also SACD/CD player, cassette deck, tuner, video deck, DAT/MD deck, PC audio output or headphone jack of a portable audio player can directly be connected to the SRM-252S driver unit.

#### How to adjust the volume level when connected to a headphone jack?

If a portable audio player or a TV set has only headphone output with volume control and has no line output, first adjust and fix the volume level using its supplied headphone. Next, adjust the ear speaker volume to an optimal level using the volume knob of the driver unit.

## ④トラブルが起きたら

### ①音が出ない

- ACアダプターは確実に接続されていますか。
- パワースイッチはONになっていますか。
- パワーインディケータは点灯していますか。
- 入力端子まで信号は来ていますか。  
(他の機器に接続して確認してください)
- 接続コードに異常(ショートなど)はありませんか。

### ②音が歪む

- ボリュームを上げ過ぎると歪むことがあります。  
音量を下げてください。

### ③ハム音が出る

- 大きな電源トランスを使用した機器やモーター、電子レンジが近くにありませんか。  
それぞれの距離を離してみてください。
- 接続コードのアース側が浮いた(正しく接続されていない)状態になっていませんか。接続コードを取り換えるか手直ししてみてください。

### ④アンバランスになる

- ボリュームを絞った状態から徐々に音を大きくしていく時、若干の運動誤差によって左右で音の大きさが変化することがありますが、これは故障では有りませんのでご安心下さい。

付属の専用ACアダプター以外のアダプターをお使いになると、内蔵の保護ヒューズが切れて電源が入らなくなることがございます。ご注意ください。

製品をお送りになる際には故障箇所早期発見のため、できるだけ症状を詳しく書いたメモを同封してください。

その他故障と思われる症状が出ましたら、お買い求めになった販売店もしくは弊社サービス課 049 (293) 1891 までお問合わせください。お送りになる場合は症状を詳しく書いたメモを同封してください。また、弊社のホームページ ([www.stax.co.jp](http://www.stax.co.jp)) でもご相談をお受けしています。

## ④ Trouble-Shooting

### ① No Sound

- Is the AC power adaptor securely connected?
- Is the power switch pushed on?
- Is the power indicator lit up?
- Is the input signal present?  
(Check for connected equipment.)
- Is the interconnect cable all right?  
(Short-circuit, disconnect, etc.)

### ② Sound is distorted

- Turning up the volume too much can distort the sound.  
Try to lower the volume level.

### ③ Ham noise is heard

- Isn't any equipment with large-sized transformer or motor, or a microwave oven located near the driver unit?  
In this case, keep them away from the unit.
- Isn't the ground side of connected cable floated or in poor contact? Check for the ground contact or replace the plug.

### ④ Channel level is unbalanced.

- When raising volume slowly from zero, it sometimes happens that sound does not simultaneously start to come out from left and right channels.  
This is the so-called "gang-error" of a double-axis volume controller, and not a failure.

## 5 規格

- 周波数特性：DC～35kHz
- 利得：58dB（約800倍）
- 高調波歪：0.01%以下/1kHz、100Vr.m.s. 出力
- 入力インピーダンス：50kΩ
- 定格入力レベル：125 mV/100V出力
- 最大出力電圧：280Vr.m.s.
- 動作環境：0℃～35℃ 但し結露しないこと
- 寸法：132（W）×38（H）×132（D）mm
- 重量：540g
- 消費電力：4W（専用ACアダプター使用時）
- 付属品：専用ACアダプター

\* 規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

\* 日本国内専用に出荷された製品は、日本以外で使用した場合は製品の保証は無効になります。ご注意ください。

\* 海外からの修理及びお問い合わせは、お受しておりません。コンタクトが容易なSTAX製品取扱のディストリビューター又は販売店にご連絡ください。

## 5 Specifications

- Frequency response: DC～35kHz
- Gain: 58dB
- Harmonic distortion: 0.01% /at 00Vr.m.s. output
- Input impedance: 50kΩ
- Rated input level: 125mV (100V output)
- Maximum output voltage: 280Vr.m.s.
- Operating temperature:  
0 to 35 degrees C (non-condensing)
- Dimension: 132 (W) x38 (H) x132 (D) mm
- Weight: 540g
- Power consumption: 4W  
(when using supplied AC adaptor)
- Accessory: AC power adaptor

\* Specifications and appearance are subject to change for improvement without notice.

\* The warranty of this product becomes invalid when used outside Japan.

### About repair service

When you send your unit, please put it into its original box.

If you no longer have the original box, pack the unit in a bigger box filled with rolled newspapers etc. as cushion material.

Please use a parcel delivery service so that you can check the delivery when troubles such as loss should occur.

\* When you return your ear speaker for repair, be sure to let us know the "product name" of your driver unit.

\* The repair and inquiry from overseas are not accepted. Please contact the STAX distributor or dealer in your country.

\*\* 電話・FAXによるお問い合わせについて\*\*

- ・電話番号：049-293-1891
- ・FAX番号：049-293-1892
- ・受付時間：9:00-12:00, 12:45-17:30
- ・受付日：弊社休日及び土祝日を除く平日

# STAX® 有限会社スタックス (STAX LTD.)

●住所：〒354-0004 埼玉県富士見市下南畑3798-1 TEL: 049-293-1891 (代) FAX:049-293-1892  
Shimonanbata 3798-1, Fujimi-shi, Saitama-ken, Japan 354-0004